

Montage, Betrieb und Wartung

Dreiteilige Kugelventile mit vollem Durchgang der Klasse Nr. 600

Ventile Serie 26



WARNUNGEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

Habonim kann nicht alle Situationen vorhersehen, denen der Benutzer bei der Montage und Verwendung der Ventile von Habonim begegnen kann. Der Benutzer MUSS alle geltenden Industriespezifikationen für die sichere Montage und Verwendung dieser Ventile kennen und befolgen.


Eine falsche Anwendung des Produkts kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren sowie in den Montage-, Betriebs- und Wartungshandbüchern von Habonim. Sie können auch Habonim kontaktieren.

1. Halten Sie Hände und Gegenstände stets von den Ventilanschlüssen fern. Betätigte Ventile können versehentlich in Betrieb genommen werden, was zu schweren Verletzungen oder Ventilschäden führen kann.
2. Bevor Sie ein Ventil aus der Leitung entfernen, vergewissern Sie sich stets, dass die Leitung nicht unter Druck steht und entleert wurde. Betätigen Sie das Ventil einige Male, um jeglichen Druck abzulassen, der im Ventilgehäuse eingeschlossen sein könnte.
3. Bei der Handhabung eines Ventils, durch dessen Rohrleitung giftige, ätzende, entflammare oder schadstoffhaltige Mittel fließen, ist äußerste Vorsicht geboten. Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen werden bei der Demontage von Ventilen mit gefährlichen Mitteln empfohlen:
 - 3.1. Tragen Sie Schutzbrille, Kopfschutz, Schutzkleidung, Handschuhe und festes Schuhwerk.
 - 3.2. Halten Sie fließendes Wasser bereit.
 - 3.3. Halten Sie einen geeigneten Feuerlöscher bereit, wenn das Mittel entflammbar ist.
4. Versuchen Sie nicht, ein Ventil zu bedienen, das Anzeichen von Leckagen aufweist. Isolieren Sie das Ventil und reparieren oder ersetzen Sie es.
5. Verwenden Sie in Ventilen und Baugruppen von Habonim keine anderen Komponenten oder Teile, die nicht von Habonim stammen.

Dreiteilige Kugelventile mit vollem Durchgang der Klasse Nr. 600

Enthaltene Serien:
Serie 26W

Enthaltene Größen:
2–8“ (DN50 – DN200)

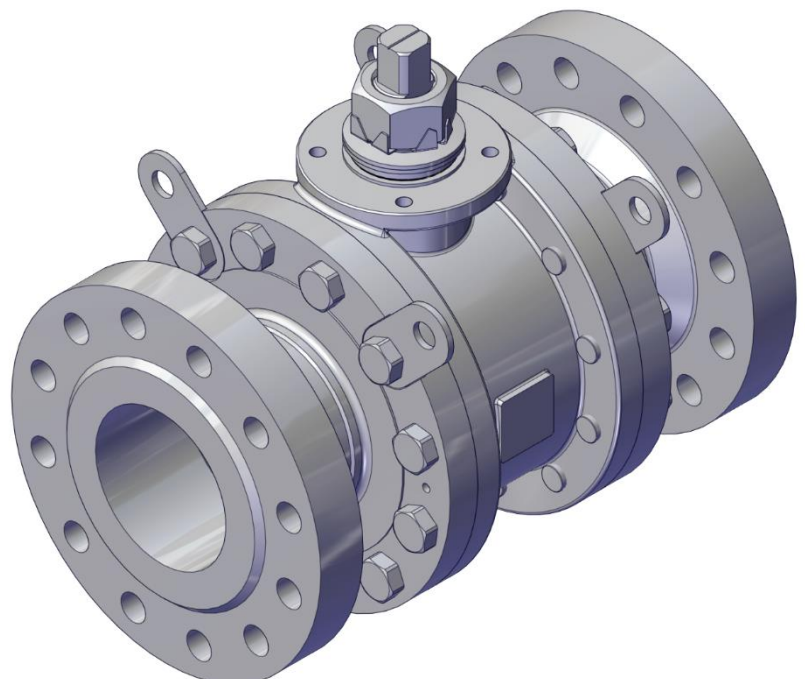

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. SIL.....	3
3. ATEX – Explosive Umgebung – Betätigte Ventile	4
4. Einschränkungen	5
5. Lagerung	6
6. Montage	7
6.1. Allgemeines	7
6.2. Kennzeichnung und Beschriftung der Ventile.....	7
6.3. Montage in einer vibrierenden Umgebung	9
6.4 Flanschventile	9
6.5. In die Leitung geschweißte Schweißendventile – Verlängerte Enden.....	10
6.6. Nicht in die Leitung geschweißte Schweißendventile	11
6.7. Montage von Ventilen mit Gewindeanschlüssen	11
7..... Betriebsanweisungen	11
8. Wartung.....	12
9. Montage und Demontage der Pakete	14
10. Demontage- und Montagehandbuch	20
10.1. Allgemeines	20
10.2. Demontage	20
10.3. Montage	20

1. Allgemeines

Dieses Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch enthält die erforderlichen Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Kugelventils von Habonim. Das Handbuch bezieht sich auf Ventile mit reduziertem und vollem Durchgang.

Bevor Sie ein Ventil dieser Serie verwenden, lesen Sie bitte das gesamte Handbuch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass alles klar ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Habonim.

2. SIL

Unter schweren Betriebsbedingungen muss die Inspektion häufiger erfolgen. Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden. Schwere Betriebsbedingungen können definiert werden als:

- Anwendungstemperatur kleiner oder größer als auf dem Typenschild des Ventils angegeben.
- Strömungsgeschwindigkeit höher als 5 m/s für Flüssigkeiten und 200 m/s für Gase
- Saure Medien $\text{pH} < 5$ oder alkalische Medien $\text{pH} > 9$

Habonim empfiehlt ein Funktionsprüfungsintervall von zwölf Monaten. Bei federöffnenden ESD-Systemen ist ein Teilhub akzeptabel, um zu bestätigen, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniert.

Bei federschließenden ESD-Systemen muss eine Systemabschaltung geplant werden. Nehmen Sie das System vom Strom und prüfen Sie, ob sich das Ventil in seine vollständig geschlossene Stellung dreht.

Es ist wichtig, die folgenden Parameter in die QS-Protokolle vor Ort einzutragen:

Als Nachweis für den Erhalt der SIL-Fähigkeiten: Datum, Uhrzeit, Name und Unterschrift des verantwortlichen Technikers, Luftdruck vor Ort, Zeit zum Schließen des Ventils, Zeit zum Öffnen des Ventils.

Der kombinierte Korrosions- und Erosionszuschlag für die Wandstärke des Ventilgehäuses beträgt 1 mm. Wenn diese Toleranz erodiert oder korrodiert ist oder mechanisch oder auf andere Weise entfernt wurde, darf das Ventil nicht mehr verwendet werden. Überprüfen Sie die Wandstärke des Ventils bei jeder Wartung.

Die geschätzte mittlere Reparaturzeit (MTTR) eines Ventils, d. h. die Nettozeit (Entleerungs- oder Abkühlungszeit der Leitung von der MTTR des Ventils ausgeschlossen) für den Austausch eines alten Ventils gegen ein neues beträgt 60 Minuten. Das Wartungsteam muss das Handbuch des Produkts von Habonim lesen und verstehen, bevor es mit den Arbeiten beginnt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an das technische Team von Habonim.

Wenn ein Ventil repariert oder gewartet wurde, muss die Funktion des Ventils überprüft werden (Funktionsprüfung). Jedweder Fehler, der die Funktionssicherheit beeinträchtigt, muss dem Habonim-Werk gemeldet werden.

Funktionsprüfung und Wartung

Bei der Funktionsprüfung sind alle inneren Weichteile (Sitze, Dichtungen, Schaftverpackung und Lager) zu prüfen und in einem Intervall von weniger als fünf Jahren zu ersetzen (es dürfen nur Erstausrüster-Reparatursätze von Habonim verwendet werden!), damit die Ventilbaugruppe als „neuwertig“ gilt. Habonim empfiehlt alle **500.000 Zyklen oder fünf Jahre** – je nachdem, was zuerst eintritt – eine vollständige Wartung des Ventils durchzuführen.

Der Kunde muss sich mit dem Habonim-Werk in Verbindung setzen, um die Produktbewertung, den FMEDA-Bericht und andere damit in Zusammenhang stehende statistische Daten zur Erfüllung des SIL-Levels zu erhalten.

3. ATEX – Explosive Umgebung – Betätigte Ventile

Die pneumatische Ausrüstung muss den Anforderungen von ISO 4414 entsprechen.

Der Compact kann in jedem geeigneten explosionsgefährdeten Bereich installiert werden, der auf dem Typenschild des Aktors angegeben ist. Der Compact ist nach Kategorie 1 gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen) zertifiziert.

Sonderbedingung zum sicheren Gebrauch.

1. Jedwede elektrische Ausrüstung (Magnetventile/Endschalter) muss entsprechend den Angaben des Herstellers zertifiziert sein.
2. Der Luftkompressor muss mit einem Filter im Ansaugsystem ausgestattet sein und darf nur Schmiermittel enthalten, die bei den zu erwartenden Temperaturen nicht entzündet oder verkohlt werden.
3. Für die Luftzufuhr dürfen keine Schläuche aus elastomeren Materialien verwendet werden, die bei den zu erwartenden Temperaturen verkohlen und Glutpartikel bilden können.
4. Die Luftzufuhr muss aus einem sicheren Bereich kommen und darf keine explosiven Gase oder Staub enthalten.
5. Die Temperaturklasse basiert auf der maximalen Prozesstemperatur. Der Endanwender muss sicherstellen, dass die Prozesstemperatur die Grenzen der Temperaturklasse nicht überschreitet.
6. Die Kugelventile wurden im Rahmen der für den Aktor durchgeführten Bewertung als einfache Betriebsmittel eingestuft. Wenn sie getrennt vom Aktor verwendet werden, müssen die Kugelventile innerhalb der für den Aktor zulässigen Parameter verwendet werden.
7. Auf nicht metallische Außenmaterialien darf kein Aufladungsmechanismus angewendet werden, der stärker ist als manuelles Reiben.
8. Der Aktor darf nur an Orten eingesetzt werden, an denen eine fortschreitende Bürstentladung nicht möglich ist.
9. Die Aktoren müssen eine Taktrate von ≤ 1 Takt pro Minute aufweisen.
10. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass das System bzw. die inneren Teile des Aktors auf geeignete Weise von explosiven Gasen befreit sind. Darüber hinaus müssen die Benutzer vor der Verwendung des Aktors nicht explosives Gas in den Aktor einleiten, um sicherzustellen, dass keine Entzündungsgefahr besteht.
11. Bei der Wartung muss der Endanwender sicherstellen, dass das verwendete Schmiermittel eine Selbstentzündung von mehr als 50 K über der maximalen Oberflächentemperatur (80 °C für T6, 95 °C für T5 und 130 °C für T4) aufweist und darüber hinaus nicht verkohlen kann. **Geschmierte Dichtungen**

Habonim empfiehlt, alle Dichtungen alle **500.000 Zyklen oder fünf Jahre** zu ersetzen – je nachdem, was zuerst eintritt. Alle neuen Dichtungen müssen geschmiert werden. Siehe Abschnitt „Schmiermittel“ zur Ermittlung des zu verwendenden Schmiermittels.

Lager/Weichteile

Habonim empfiehlt, alle Lager und Weichteile alle **500.000 Zyklen oder fünf Jahre** zu ersetzen – je nachdem, was zuerst eintritt.

Federn

Habonim empfiehlt, alle Federn alle **500.000 Zyklen** zu ersetzen.

Antrieb – Luftzufuhr

- Verwenden Sie saubere, trockene Luft gemäß ISO 4414.
- Der Luftkompressor muss mit einem Filter im Ansaugsystem ausgestattet sein und darf nur Schmiermittel enthalten, die bei den zu erwartenden Temperaturen nicht entzündet oder verkohlt werden.
- Für die Luftzufuhr dürfen keine Schläuche aus elastomeren Materialien verwendet werden, die bei den zu erwartenden Temperaturen verkohlen und Glutpartikel bilden können.
- Der Versorgungsdruck für die Compact-Aktoren lautet wie folgt:
Doppeltwirkend: 2–8 barg (30–120 psig).
Federrücklauf: 3–8 barg (40–120 psig).

Für IIB können auch andere inerte Gase wie Stickstoff, Argon und Süßgas verwendet werden.

Es kann auch dünnes Hydrauliköl verwendet werden. Wasser darf nicht als Versorgungsmittel verwendet werden.

Schwerer Betrieb

Die ATEX-Richtlinie gilt nicht für schwere Betriebsbedingungen:

- Anwendungstemperatur unter -50 °C
- Anwendungstemperatur über $+120$ °C

Zertifizierungsnormen: EN ISO 80079-36:2016 und EN ISO 80079-37:2016

Erdung

Die elektrische Erdung muss bei der Montage des Aktors vorgenommen werden.

Verwenden Sie eine der unteren Befestigungsschrauben des Aktors, um das Erdungskabel anzuschließen.




Sonderbedingung für Federrücklauf / Luft zur Feder

Alle Aktormodelle mit Federrücklauf müssen mit einem Namur-Entlüftungsblock oder einem Magnetventil ausgestattet sein, das als Entlüftung fungiert und an den Anschlüssen A und B gemäß den Zeichnungen des Herstellers angebracht ist. Wenn das Magnetventil anstelle des Entlüftungsventils verwendet wird, muss es den Entlüftungsblock in Bezug auf die Verhinderung einer internen Atmosphäre nachbilden – nur dass das Magnetventil direkt in die Anschlüsse A und B eingebaut ist. Wenn der Aktor bei der Inbetriebnahme oder im ausgeschalteten Zustand ohne Druckbeaufschlagung in Betrieb genommen wird, muss der Endanwender die internen Teile des Aktors gemäß dem Handbuch spülen, um sicherzustellen, dass sich keine interne explosionsfähige

Atmosphäre gebildet hat. Um die Sicherheit zu erhöhen, gilt eine entsprechende Sonderbedingung für die Anwendung (vor der Inbetriebnahme des Geräts müssen die internen Kammern des Aktors mit sauberer, trockener Luft aus einem nicht explosionsgefährdeten Bereich oder einem Inertgas gespült werden – siehe Handbuch des Geräts). Nach dem Abschluss der Spülung muss der Endanwender den Aktor in Betrieb nehmen, indem er den Anschluss A mit Druckluft versorgt. Nun bewegt sich eine V-förmige Dichtung am Entlüftungsblock nach links und ermöglicht es, dass nicht explosive Luft der Ausrüstung die Innenkammer des Aktors füllt. Gleichzeitig wird die Luft, die sich in der Federkammer befindet, durch die Bewegung des Kolbens durch den Anschluss B des Aktors zur Ausgangsöffnung hinausgedrückt. Die äußere Atmosphäre dringt nicht mehr in den Aktor ein, und der Aktor enthält in beiden Kammern nur noch nicht explosive Luft der Ausrüstung.

Schließen des Aktors durch Unterbrechung der Druckzufuhr zu Anschluss A. Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich die V-förmige Dichtung aufgrund des Drucks der Luft der Ausrüstung in der inneren Kammer nach rechts und leitet die Luft aus der inneren Kammer in Richtung der Ausgangsöffnung um. Gleichzeitig füllt die ausströmende Luft die Federkammern.

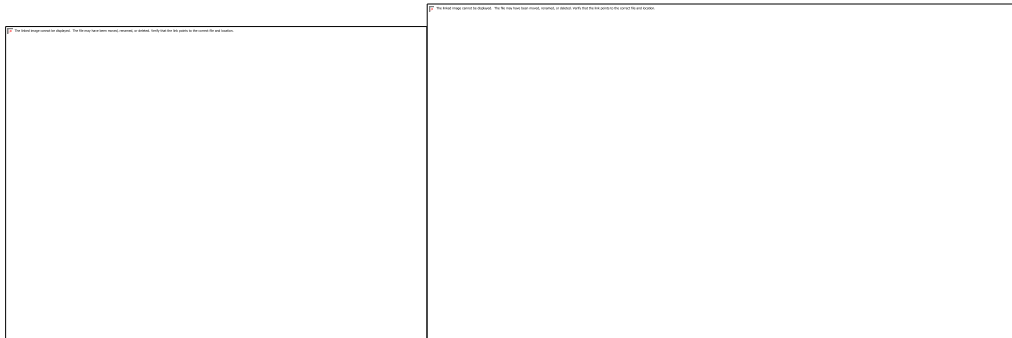

4. Einschränkungen

Die richtige Auswahl der Konstruktionswerkstoffe, der Sitze und Dichtungen, der internen Ventilkomponenten und der Druck-/Temperaturwerte bestimmt den sicheren Einsatz der Ventile und die besonderen Leistungsanforderungen für die Anwendung.

**WARNUNG: ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE LEISTUNGSGRENZEN DES VENTILS!
DAS ÜBERSCHREITEN DER AUF DEM TYPENSCHILD DES VENTILS ANGEgebenEN DRUCK-
ODER TEMPERATURGRENZEN KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN UND UNKONTROLLIERTEM
DRUCKABLAß FÜHREN, WAS SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN KÖNNTE.**

Diese Informationen sind auf dem Typenschild zu finden, das auf das Ventilgehäuse geschweißt ist. Der kombinierte Korrosions- und Erosionswert für die Wandstärke des Ventilgehäuses beträgt **1 (mm)**. Wenn dieser Wert überschritten wird, darf das Ventil nicht mehr verwendet werden. Überprüfen Sie die Wandstärke des Ventils bei jeder Wartung.

Um die Korrosionsrate für Ihre Anwendung zu ermitteln, lesen Sie bitte die Tabelle zur chemischen Kompatibilität von Habonim.

Da die Vielfalt der Anwendungen, in denen diese Ventile eingesetzt werden können, groß ist, ist es unmöglich, alle Montage- und Wartungsanweisungen für die Wartung der Ventile zu behandeln.

Die Standardventile von Habonim sind für eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % und SATP- (Standard Ambient Temperature and Pressure)-Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, die Ventile wie empfohlen und in Übereinstimmung mit den Druck-/Temperaturgrenzen und der chemischen Kompatibilität der inneren und äußeren Teile, wie in diesem Handbuch angegeben, zu verwenden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Habonim.

Alle instabilen Flüssigkeiten oder Gase müssen vom Hersteller gekennzeichnet werden und dürfen nicht mit Ventilen von Habonim verwendet werden.

VORSICHT: Die Ventile müssen in einem gut geplanten, angemessen geschützten System verwendet werden, um sicherzustellen, dass die externen und internen Druck- und Temperaturgrenzen die Ventilgrenzen nicht überschreiten. Die Nennleistung des Ventils ist definiert als die untere Nennleistung von Sitz und Ventilgehäuse.

Die Temperatur der Ventiloberfläche kann aufgrund der Betriebsbedingungen extrem heiß oder kalt werden. Vermeiden Sie jede Art von direktem Kontakt mit dem Ventil, der zu Schäden oder Verletzungen führen könnte. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Ventil, indem Sie Schutzhandschuhe tragen.

Die Ventile sollten in einem gut konstruierten, angemessen gestützten Rohrleitungssystem verwendet werden, damit sie während des Betriebs keinen unzulässigen Kräften, Spannungen oder Stoßbelastungen ausgesetzt sind.

Die Ventile sind nicht für den Betrieb während oder nach Erdbeben oder unter Ermüdungsbedingungen ausgelegt.

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers festzustellen, ob Ermüdungsbedingungen vorliegen.

Es dürfen sich keine Staubschichten auf dem Gerät ablagern.

Die Temperatur der Prozessflüssigkeit darf die Entzündungstemperatur des Staubes nicht überschreiten.

WARNUNG: DER EINSATZ DES VENTILS IST ANWENDUNGSSPEZIFISCH. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS VENTIL FÜR DEN VORGESEHENEN EINSATZ GEEIGNET IST. WENN SIE FRAGEN ZUM EINSATZ, ZUR ANWENDUNG ODER ZUR KOMPATIBILITÄT DES VENTILS MIT DEM VORGESEHENEN EINSATZ HABEN, WENDEN SIE SICH AN HABONIM, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.

5. Lagerung

Prüfen Sie das Ventil vor der Lagerung auf Transportschäden. Lassen Sie alle Schutzverpackungen, Flanschabdeckungen und Endkappen während der Lagerung an den Ventilen angebracht. Es wird empfohlen, die Ventile in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern, bis sie wieder einsatzbereit sind.

Ventile aus Kohlenstoffstahl weisen eine ölgetränkte Verarbeitung mit „schwarzem Oxid“ auf. Dieser ungiftige Prozess wird durchgeführt, um das Rosten während der Lagerung zu verzögern. Es ist kein Ersatz für eine Lackierung oder eine andere Schutzschicht, die nach der Montage auf das Ventil aufgetragen wird.

Ventile aus Kohlenstoffstahl weisen eine ölgetränkte Verarbeitung mit „schwarzem Oxid“ auf. Dieser ungiftige Prozess wird durchgeführt, um das Rosten während der Lagerung zu verzögern. Es ist kein Ersatz für eine Lackierung oder eine andere Schutzschicht, die nach der Montage auf das Ventil aufgetragen wird.

Ventile aus Edelstahl weisen ihre natürliche Verarbeitung auf und benötigen nach der Montage keinen zusätzlichen Schutz.

6. Montage

Das Montageverfahren für Kugelventile von Habonim ist von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung einer langen Lebensdauer und einer zufriedenstellenden Leistung. Vor Ort gelagerte Ventile sollten in ihrer Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen aufbewahrt werden, damit sie nicht beschädigt werden (siehe Lagerung, Abschnitt 5).

Vor der Montage ist es wichtig, die unten beschriebenen grundlegenden Verfahren zu befolgen:

6.1. Allgemeines

- 6.1.1. Vor der Montage eines Ventils in die Leitung muss diese unbedingt gespült werden.
- 6.1.2. Packen Sie die das Ventil vorsichtig aus und überprüfen Sie das Typenschild des Ventils auf die Kennzeichnung der Materialien.
- 6.1.3. Entfernen Sie alle speziellen Verpackungsmaterialien, die das Ventil umgeben.
- 6.1.4. Überprüfen Sie das Ventil auf die Markierungen hinsichtlich der Durchflussrichtung. Bei der Montage des Ventils muss auf die richtige Durchflussrichtung geachtet werden.
- 6.1.5. Überprüfen Sie das Innere des Ventils durch die Endanschlüsse, um sicherzustellen, dass es sauber und frei von Fremdkörpern gemäß ASME G93-03E1 ist.
- 6.1.6. Schalten Sie das Ventil ein und überprüfen Sie alle funktionsrelevanten Merkmale.
- 6.1.7. Lesen Sie die gesamte Literatur und beachten Sie alle am Ventil angebrachten speziellen Warn- oder Hinweisschilder.
- 6.1.8. Überprüfen Sie vor der Montage, ob sich die Kugeln der Durchflussleitung in der vollständig geöffneten Stellung befinden, um mögliche Schäden an den Kugeln und Sitzen zu vermeiden. Die Leistung des Ventils hängt von seinem ursprünglichen Zustand ab. Lassen Sie das Ventil zu keinem Zeitpunkt in einer der beiden Leitungen in teilweise geöffneter Stellung.

6.2. Kennzeichnung und Beschriftung der Ventile

- 6.2.1. Die Kennzeichnung aller Ventile erfolgt auf einem Typenschild, das auf das Ventilgehäuse geschweißt ist.
- 6.2.2. Ventile für den europäischen Markt und über 1“ tragen das CE-Zeichen mit den von der PED geforderten Informationen.
- 6.2.3. Die Kennzeichnung der Ventile gemäß API-6D-Norm dient dazu, dem Benutzer eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Informationen über das Ventil zu bieten. Wenn nicht anders gewünscht, werden die Typenschilder am Ventilgehäuse befestigt und sind für den Benutzer sichtbar. Die Informationen auf dem Typenschild sind wie unten beschrieben:

Generic TAG For ATEX+TPED CE Mark UKCA MARK	Generic TAG For ATEX+CE+UKCA CE Mark UKCA MARK																
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">II 2 G Ex h IIC T6-T1 Gb II 2 D Ex h IIIC T85°C- T450°C Db</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">TPED Number → TY2261 EN 14432:14 EN 23826:21</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small; border: none;"> <tr> <td>BODY Body material</td> <td>SIZE Valve size</td> </tr> <tr> <td>BALL Ball material</td> <td>YR. Year of manufacture</td> </tr> <tr> <td>SEAT Seat material</td> <td>W.O. Work order number</td> </tr> <tr> <td>BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature</td> <td>BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature</td> </tr> </table> <p>MODEL: Valve Description</p> </div>	BODY Body material	SIZE Valve size	BALL Ball material	YR. Year of manufacture	SEAT Seat material	W.O. Work order number	BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature	BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">II 2 G Ex h IIC T6-T1 Gb II 2 D Ex h IIIC T85°C- T450°C Db</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small; border: none;"> <tr> <td>BODY Body material</td> <td>SIZE Valve size</td> </tr> <tr> <td>BALL Ball material</td> <td>YR. Year of manufacture</td> </tr> <tr> <td>SEAT Seat material</td> <td>W.O. Work order number</td> </tr> <tr> <td>BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature</td> <td>BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature</td> </tr> </table> <p>MODEL: Valve Description</p> </div>	BODY Body material	SIZE Valve size	BALL Ball material	YR. Year of manufacture	SEAT Seat material	W.O. Work order number	BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature	BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature
BODY Body material	SIZE Valve size																
BALL Ball material	YR. Year of manufacture																
SEAT Seat material	W.O. Work order number																
BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature	BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature																
BODY Body material	SIZE Valve size																
BALL Ball material	YR. Year of manufacture																
SEAT Seat material	W.O. Work order number																
BAR @ °C Max. pressure @ Min. temperature	BAR @ °C Min. pressure @ Max. temperature																

Maximale Prozesstemperatur (°C)	Entsprechende Temperaturklassifizierung
80 °C	T6 Zone 1 und T85°C Zone 21
95 °C	T5 Zone 1 und T100°C Zone 21
130 °C	T4 Zone 1 und T135°C Zone 21
190 °C	T3 Zone 1 und T200°C Zone 21
290 °C	T2 Zone 1 und T300°C Zone 21
440 °C	T1 Zone 1 und T450°C Zone 21

Der Hersteller kennzeichnet die Temperaturklasse als T6 – T1 für die Gasgruppe und T85°C bis T450°C und die entsprechenden Umgebungstemperaturen. Dies liegt daran, dass die maximale Oberflächentemperatur der Ventile von der Temperatur des Mittels (Prozessflüssigkeit) abhängt, das durch das Ventil fließt, siehe Tabelle unten. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders/Monteurs, die für seine Anwendung zutreffenden Werte zu ermitteln.

Standard-API-6D-Typenschild

* Das Typenschild könnte in Abhängigkeit der Anwendung, Region, Zulassung usw. anders sein als oben dargestellt.

HABONIM Industrial Valves & Actuators		6D-1278		
Valve Description				Valve Description
Pressure Rating	Class	PN		DIN Class Rating
Pressure / Temperature	bar @ °C	bar @ °C		
Limits	psi	F	psi	Max Pressure @ Min Temp
Size	DN	NPS	F.T.F.	Max Pressure @ Max Temp
Materials of Construction	Body / Ends	Stem	Ball / Seat	Face to Face dimension
	Seat feature	Insert	Seal	
S/N				Valve Serial Number
QSL-LEVEL	QSL-1			API License No.
API#				
Valve Design	Design	Date		Manufacturing Date MM/YY
	Design Standard	API 6D / B16.34 NCA		Valve Standards
Notified body symbols				

6.3. Montage in einer vibrierenden Umgebung

Bei der Montage eines Tieftemperaturventils mit einem Aktor in einer normalen vibrierenden Umgebung **MUSS** die gesamte Einheit mit einer stabilen Befestigung an einer starren Fläche angebracht werden.

Bei der Installation eines Tieftemperaturventils mit einem Aktor in einem **Neigungswinkel ist eine stabile Befestigung der gesamten Einheit an einer starren Fläche UNERLÄSSLICH.**

Hinweis: Die Befestigung MUSS an der Oberseite der Ventilabdeckung erfolgen – unterhalb des Aktors.

Bei Nicht-Tieftemperaturventilen wird **empfohlen**, die Befestigung in einer normal vibrierenden Umgebung vorzunehmen.

Bei der Montage eines Ventils in einer **stark vibrierenden** Umgebung, wie etwa bei einer Off-Road-Anwendung, wenden Sie sich bitte an Habonim.

6.4. Flanschventile

- 6.4.1. Stellen Sie vor der Montage der Ventile sicher, dass die Flansche und die Rohrleitung frei von Abrieb, Schmutz oder Graten sind.
- 6.4.2. Die Flansche müssen parallel zueinander ausgerichtet sein und den richtigen Abstand haben, damit das Ventil mit den Dichtungen dazwischen passt.
- 6.4.3. Setzen Sie das Ventil zwischen die Flansche ein. Wenn die Flansche gekippt oder gehebelt werden müssen, dürfen die Dichtungsflächen der Flansche nicht beschädigt werden.
- 6.4.4. Richten Sie das Ventil und die Rohrleitungsgegenflansche aus und setzen Sie mindestens zwei Schrauben an der untersten Seite des Flansches ein, um die Dichtungen zu stützen.
- 6.4.5. Schieben Sie die Dichtungen zwischen die Flansche. Setzen Sie die restlichen Schrauben ein und ziehen Sie die Muttern handfest an.

- 6.4.6. Vergewissern Sie sich vor dem Anziehen der Schrauben, dass die Dichtungen mit der erhöhten Seite der Flansche ausgerichtet sind.
- 6.4.7. Ziehen Sie die Flanschschrauben mit einem vom Dichtungshersteller festgelegten Drehmoment an. Andere Variablen wie Dichtungstyp und -material, Schraube, Flansch und Schmiermittel beeinflussen die Anzugsdrehmomente.

WICHTIG: Das gewählte Anzugsdrehmoment muss hoch genug sein, um eine ausreichende Dehnung der Schraube zu gewährleisten, aber nicht so hoch, dass das Material über die Streckgrenze hinaus in den Kunststoffbereich gezogen wird. Wenn die anfängliche Schraubenspannung zu niedrig ist, ist die gesamte Dehnung (Dehnung in der Schraube) gering, und unter diesen Umständen wird jede nachfolgende Verringerung der Dicke der Dichtung aufgrund von Kriechen schnell zu einem Verlust der Schraubenspannung und anschließender Leckage führen.

- 6.4.8. Es wird empfohlen, Ringschlüssel zum Anziehen und Abstützen der Schrauben und Muttern zu verwenden.
- 6.4.9. **Hinweis:** Die Schrauben müssen gleichmäßig angezogen werden, um eine parallele Bewegung der beiden Flansche und eine gleichmäßige Verformung der dazwischen liegenden Dichtung zu erreichen.
- 6.4.10. Stellen Sie vor dem Spülen der Leitung sicher, dass sich die Ventile in der vollständig geöffneten Stellung befinden. Federschließende Ventile müssen zum Spülen in die offene Stellung gebracht werden.
- 6.4.11. Vor der Druckprüfung müssen die Ventile in die halboffene Stellung gebracht werden, um sicherzustellen, dass der Druck die Schaftdichtungen erreicht und die Sitze nicht unnötig belastet werden. Federschließende Ventile müssen in die halboffene Stellung gebracht werden.

6.5. In die Leitung geschweißte Schweißendventile – Verlängerte Enden

- 6.5.1. Das Schweißen von Ventilen muss von einer qualifizierten Person gemäß ASME Boiler Construction Code Section IX durchgeführt werden. Für Ventile, die innerhalb des EWR geschweißt werden sollen, sind die Anforderungen der ESR 3.1.2 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zu beachten.
- 6.5.2. Ventile, die direkt an die Leitung geschweißt werden, müssen sich in vollständig geöffneter Stellung befinden, um die Kugel und die Sitze während des Schweißvorgangs vor zu hohen Temperaturen zu schützen.
- 6.5.3. Es wird empfohlen, den Ventilschlüssel während des Schweißvorgangs zu entfernen. Schützen oder entfernen Sie die Aktoren vor Schweißspritzern oder Lichtbögen. Ventile in der federschließenden Stellung sollten in die offene Stellung gebracht werden.
- 6.5.4. Verwenden Sie einen Temperaturmessstab und ein nasses Tuch, das Sie um den mittleren Bereich wickeln, um eine Überhitzung zu vermeiden.

WARNUNG: Erhitzen Sie den mittleren Bereich NICHT über 150 °C (300 °F).

- 6.5.5. Richten Sie das Ventil an der Rohrleitung aus und achten Sie dabei auf einen guten Sitz, um die Belastung des Rohres zu minimieren. Nur heftschweißen.
- 6.5.6. Schweißen Sie in kleinen Segmenten. Lassen Sie zwischen den einzelnen Abschnitten genügend Zeit zum Abkühlen.
- 6.5.7. Warten Sie nach dem Abschluss der Schweißarbeiten, bis das Ventil auf unter 90 °C (200 °F) abgekühlt ist.
- 6.5.8. Setzen Sie den Schraubenschlüssel oder den Aktor wieder ein. Es wird empfohlen, das

Ventil vor dem Spülen der Leitung nicht in die geschlossene Stellung zu drehen.

Hinweis: Bei Ventilen mit verlängerten Enden ist ein Austausch der Dichtungen nicht erforderlich.

WARNUNG: Ventile mit Weichteilsitzen, die eine Grenztemperatur von weniger als 150 °C aufweisen (Delrin® & UHMWPE), müssen vor dem Schweißen an die Leitung demontiert und auf dieselbe Weise wie nicht an die Leitung geschweißte Ventile geschweißt werden (5.5). Für weitere Informationen zu empfohlenen Schweißverfahren oder Sitzmaterialien wenden Sie sich bitte an Habonim.

6.6. Nicht in die Leitung geschweißte Schweißendventile

6.6.1. Schweißanweisungen für nicht in die Leitung geschweißte Ventile sind im Ventilpaket enthalten. Für weitere Informationen zu empfohlenen Schweißverfahren oder Sitzmaterialien wenden Sie sich bitte an Habonim.

6.7. Montage von Ventilen mit Gewindeanschlüssen

- 6.7.1. Ventile mit Gewindeanschlüssen sind als eine Einheit zu behandeln und dürfen bei der Montage in die Rohrleitung nicht demontiert werden.
- 6.7.2. Stellen Sie vor der Montage der Ventile sicher, dass die Gewinde am Gegenrohr frei von übermäßigem Abrieb, Schmutz oder Graten sind.
- 6.7.3. Beim Anziehen des Ventils ist eine Rohrzange oder ein Schraubenschlüssel an dem Endanschluss zu verwenden, der dem zu bearbeitenden Rohr am nächsten liegt, wobei die üblichen Rohrleitungsmethoden anzuwenden sind.
- 6.7.4. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien in der richtigen Menge.
- 6.7.5. Wenn bei Ventilen mit Gewindeanschluss ein „Rückschweißen“ erforderlich ist, lesen Sie bitte die Anweisungen für Ventile mit Schweißenden oder das Merkblatt „Schweißanweisungen von Habonim“.

7. Betriebsanweisungen

Ventile von Habonim schließen dicht ab, wenn sie unter normalen Bedingungen und gemäß der von Habonim veröffentlichten Druck-/Temperaturtabelle verwendet werden.

Werden diese Ventile in einer teilweise geöffneten (gedrosselten) Stellung verwendet, könnte sich die Lebensdauer der Sitze verringern. Wenden Sie sich an Habonim, um das richtige Sitzmaterial auszuwählen.

Bei handbetätigten Ventilen erfolgt die Betätigung durch Drehen des Ventilgriffs um 90° gegen den Uhrzeigersinn zum Öffnen (Griff steht parallel zur Durchflussleitung) bzw. um 90° im Uhrzeigersinn zum Schließen (Griff steht senkrecht zur Durchflussleitung).

Bei unidirektionalen Ventilen zeigt ein Durchflusspfeil die Durchflussrichtung des Ventils an, damit es richtig montiert werden kann.

Es muss ein Schmiermittel auf Silikonbasis aufgetragen werden, um das Einlaufen des Ventils zu unterstützen. Das Schmiermittel kann, sofern es nicht akzeptabel ist, durch eine Lösungsmittelspülung entfernt werden.

Wird ein Absperrventil am Ende der Leitung installiert, muss sichergestellt werden, dass es mit einem Blindanschluss geschlossen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert ist.

WARNUNG: Blicken Sie niemals in die Ventilbohrung, wenn sich das Ventil in einer Durchflussleitung befindet. Druck und Flüssigkeiten könnten aus dem Ventil entweichen und Schäden oder Verletzungen verursachen.

Zur Vermeidung von Leckagen, Fehlfunktionen aufgrund von internem Verschleiß oder Beschädigung der Dichtungen muss der Benutzer ein Programm zur präventiven Wartung und Inspektion erstellen. Dieses Programm muss Folgendes umfassen:

Inspektion der Teile, um einen Verlust der Wandstärke festzustellen, der zu einer verminderten Druckkapazität führen könnte (siehe Abschnitt. 4 „Einschränkungen“ – für die zulässige Verringerung der Wandstärke).

Routinemäßiger Austausch von Dichtungen und Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion (siehe Abschnitt 8 für Wartungsanweisungen).

Die in der Literatur von Habonim veröffentlichten Betriebsdrehmomente der Ventile sind die normal zu erwartenden maximalen Ausbrechmomente. Diese Drehmomente wurden durch Labortests der einzelnen Ventile unter kontrollierten Bedingungen bestätigt. Hochviskose oder abrasive Mittel, die Häufigkeit des Betriebs und Temperaturschwankungen könnten zu einer Erhöhung des Ventildrehmoments führen.

8. Wartung

Ventile von HABONIM weisen eine lange und zuverlässige Lebensdauer auf und eine Wartung ist nur selten erforderlich. Wenn eine Wartung erforderlich ist, können die Ventile vor Ort überholt werden.

Um die Leistung der Ventile zu verlängern und mögliche Probleme in der Anlage zu reduzieren, sollten die folgenden Verfahren befolgt werden:

- 8.1. Wenn eine Leckage um den Schaft herum festgestellt wird, überprüfen Sie das Drehmoment der Schaftmutter gemäß dem Wert in Tab. 1 im Demontage- und Montagehandbuch.
Wenn die Leckage weiterhin besteht, ziehen Sie die Stopfbuchse als routinemäßige Wartungsmaßnahme um etwa eine Vierteldrehung an. Dadurch wird ein etwaiger Verschleiß oder eine Absenkung der Verpackung der Stopfbuchse ausgeglichen.

Vorsicht: Ein übermäßiges Anziehen der Schaftmutter kann zu einem beschleunigten Verschleiß der Dichtungen und einem hohen Betriebsdrehmoment der Armatur führen.

- 8.2. Es wird **dringend empfohlen**, das Drehmoment der Schaftmutter entsprechend dem Wert in Tab. 1 im Demontage- und Montagehandbuch alle 15.000 Zyklen nachzuziehen.

WICHTIG: Es sind bis zu vier Anzugsvorgänge des Schaftes alle 15.000 Zyklen und insgesamt 60.000 Zyklen zulässig.

Danach müssen alle Schaftverpackungsdichtungen ausgetauscht werden (Punkte 7, 7a, 9 und 10a), wobei die Anweisungen im Demontage- und Montagehandbuch zu befolgen sind.

- 8.3. Wenn das Ventil aus der Leitung ausgebaut und zerlegt wird, wird der Austausch aller Sitze und Dichtungen unter Verwendung des entsprechenden Reparatursatzes von Habonim empfohlen. Prüfen Sie alle metallischen Dichtungsflächen wie Kugel, Schaft und die Oberflächen an den Endanschlüssen, die die Sitze berühren, auf Verschleiß, Korrosion oder Beschädigung.
- 8.4. Es dürfen nur von Habonim autorisierte Ersatzteile verwendet werden. Standard-Reparatursätze

von Habonim finden Sie unter „Komponenten und Materialien“ im Katalog von Habonim.

- 8.5. Abgesehen von den Reparatursätzen sind weitere Ersatzteile von Habonim erhältlich, z. B. Schaft, Stopfbuchsen, Bolzen, Schrauben und Muttern.
- 8.6. Sollten zusätzliche Teile erforderlich sein, wird empfohlen, das komplette Ventil auszutauschen.
- 8.7. Bei der Bestellung von Reparatursätzen geben Sie bitte die Ventilgröße sowie den vollständigen Zahlencode und die Seriennummer an, die auf dem Ventil-ID-Typenschild eingraviert sind.

9. Montage und Demontage der Pakete


Demontage

Versuchen Sie nicht, den Aktor zu warten, solange er noch am Ventil oder an einem Hilfsgerät angeschlossen ist.


Vergewissern Sie sich, dass der Aktor nicht unter Druck steht.

Prüfen Sie, ob die Luftanschlüsse entlüftet sind und ob sich die Federrücklaufaktoren in der federschießenden Stellung befinden.


1. Entfernen Sie den Luftschlauch oder das Magnetventil vom Aktor.

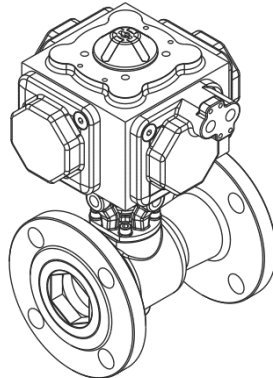


2. Lösen Sie (eine Umdrehung) die Schrauben, die die Halterung und die untere Ebene des Aktors verbinden.
3. Entfernen Sie vollständig die Schrauben, die die Halterung und die Unterseite des Aktors verbinden.

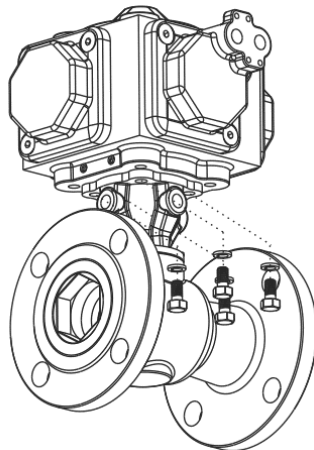


4. Halten Sie den Aktor fest und heben Sie ihm Ventil ab.

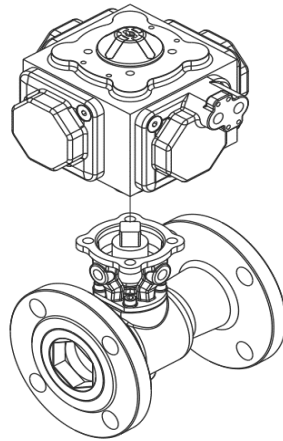


5. Nehmen Sie den Adapter ab und legen Sie ihn an einen sicheren Ort.

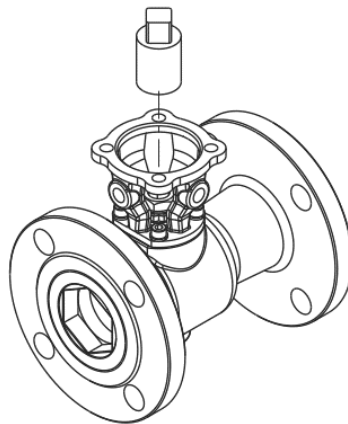


6. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Halterung und das ISO5211-Ventilkissen verbunden sind.

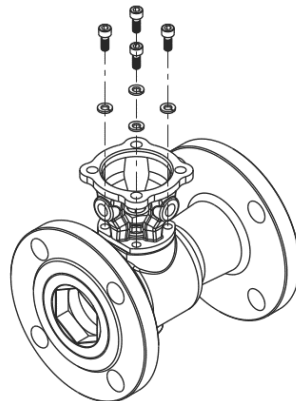

7. Bewahren Sie alle Teile an einem sauberen und sicheren Ort auf.

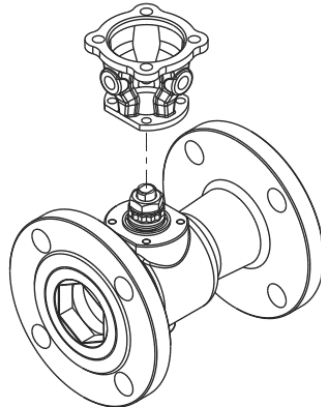

8. Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Ventils und im Handbuch des Aktors in Verbindung mit diesen Anweisungen.

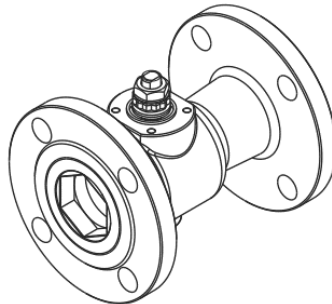

Montage

Federrücklaufaktor


Bei einem normalerweise geschlossenen (NC) Ventil (Ventil bei Luftausfall geschlossen), drehen Sie das Ventil in die geschlossene Stellung.

Bei einem normalerweise offenen (NO) Ventil (Ventil bei Luftausfall geöffnet), drehen Sie das Ventil in die offene Stellung.


Doppeltwirkender Aktor

Die Stellung des Ventils ist irrelevant.


1. Schmieren Sie das Gewinde der Schraube, die Abflachungen des Ventilschafts und den Vierkant des Adapters mit einer dünnen Schicht Fett.

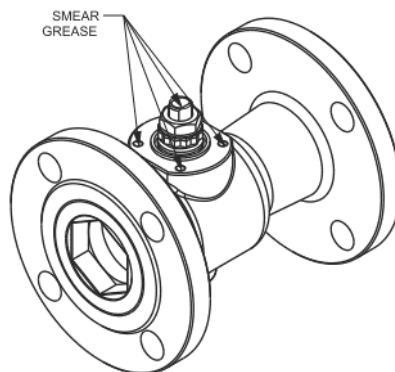


2. Schrauben Sie die Halterung (handfest) an das ISO5211-Ventilkissen.

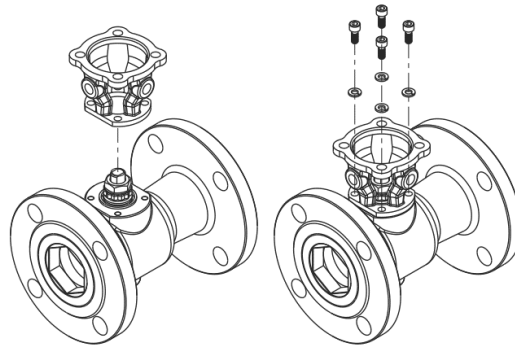


3. Setzen Sie den Adapter auf den Ventilschaft und prüfen Sie, ob der Adapter ohne Spiel auf dem Ventilschaft sitzt und in der richtigen Winkelbeziehung zur Getriebewelle des Aktors steht.

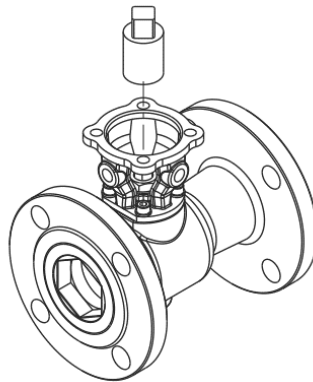


4. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter auf der Spitze des Ventilschaftes sitzt und ein Luftspalt zwischen dem Sicherungsclip der Schaftmutter und der unteren Fläche des Adapters vorhanden ist.

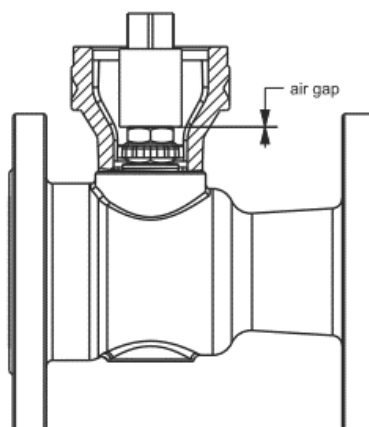


5. Setzen Sie den Aktor auf die Halterung und vergewissern Sie sich, dass die Anzeige die richtige Ventilstellung anzeigt (offen oder geschlossen).

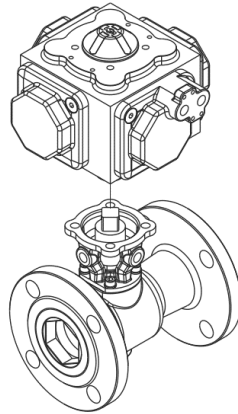

6. Montieren Sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben in ihren Positionen, aber ziehen Sie sie nicht ganz fest.

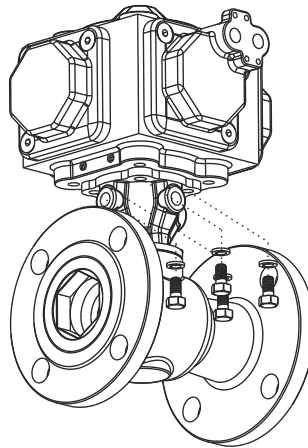


7. Versorgen Sie den Anschluss A mit Luft und prüfen Sie, ob der Hub des Aktors mit den Grenzen des Ventilhubes übereinstimmt. Stellen Sie ihn gegebenenfalls nach und ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Ventils und des Aktors fest.
8. Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, indem Sie den Luftdruck bei einem Federrücklaufaktor an Anschluss A und bei einem doppeltwirkenden Aktor an Anschluss B anschließen.

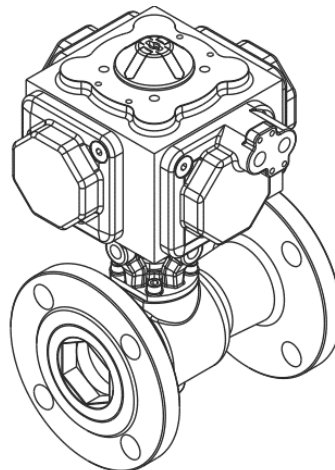

Vergewissern Sie sich, dass das Öffnen und Schließen des Ventils vollständig ist, d. h., die Kugel und die Ventilanschlüsse sind bei geöffnetem Ventil korrekt ausgerichtet. Wenn das Ventil nicht vollständig geöffnet ist, richten Sie die Position des Kugelanschlusses durch Drehen der Einstellschrauben des Aktors aus. Die neuen Aktoreinstellschrauben werden

mit Loctite221 gesichert. Jedwede Änderung der Schraubenposition muss mit einer Erneuerung des Klebers auf dem Gewinde der Schrauben wiederholt werden.

9. Ziehen Sie alle Schrauben der Halterung mit einem geeigneten Schraubenschlüssel an.
10. Halten Sie den Adapter fest und heben Sie ihn nach oben und unten (bis zu 1 mm Aussparung). Stellen Sie sicher, dass der Adapter keine Spannung auf den Ventilschaft ausübt.
11. Schließen Sie den Luftschlauch oder das Magnetventil am Aktor an.

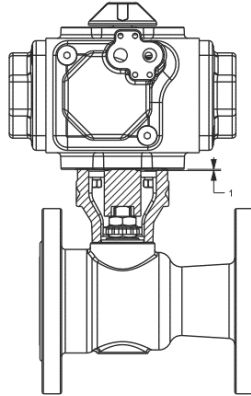

Warnung – Bewegliche Teile können schwere Schäden bei Mitarbeitern verursachen. Entfernen Sie Hände und Werkzeuge aus dem Bereich der Halterung und der Ventilanschlüsse.

12. Setzen Sie den Aktor (Anschluss A) mit einem Luftdruck unter Druck, der auf die Federkonfiguration des Aktors abgestimmt ist.
13. Prüfen Sie, ob das Ventil und der Aktor eine Vierteldrehung frei beweglich sind.
14. Lassen Sie den Druck auf den Aktor ab und überprüfen die sichere Rückkehr in die Ausgangsposition.


10. Demontage- und Montagehandbuch

10.1. Allgemeines

- 10.1.1. Es wird eindringlich empfohlen, sowohl das Kapitel über die Demontage als auch jenes über die Montage zu lesen, bevor Sie beginnen.
- 10.1.2. Für Ventile mit vollem Durchgang verwenden Sie eine Größe mehr als Ihre Ventilgröße, wenn Sie die Drehmomenttabellen 1 und 2 verwenden.
- 10.1.3. Bei Unstimmigkeiten kontaktieren Sie bitte Habonim.

10.2. Demontage

- 10.2.1. Betätigen Sie das Ventil bei vollständig entlastetem Leitungsdruck, bevor Sie versuchen, das Ventil aus der Rohrleitung zu entfernen, um sicherzustellen, dass der Druck auch aus dem Ventilhohlraum abgelassen wurde.
- 10.2.2. Bringen Sie das Ventil in eine offene Stellung.
- 10.2.3. Entfernen Sie die Gehäuseschrauben.
- 10.2.4. Trennen Sie vorsichtig die Enden vom Ventilgehäuse und ziehen Sie den mittleren Teil aus der Leitung.

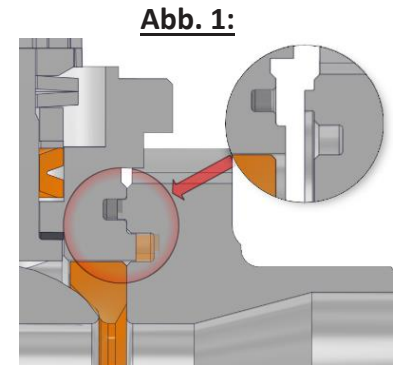

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Nut und die Feder nicht zu beschädigen (Abb. 1).

- 10.2.5. Entfernen und entsorgen Sie die Sitze, Gehäusedichtungen und alle Ventiltteile.
- 10.2.6. Bringen Sie das Ventil in eine geschlossene Stellung.
- 10.2.7. Stützen Sie die Kugel, um zu verhindern, dass sie aus dem Ventilgehäuse fällt, und legen Sie sie an einem sauberen, sicheren Ort zur Wiederverwendung beiseite.

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Dichtungsflächen nicht zu beschädigen.


- 10.2.8. Entfernen Sie die Schaftmutter und alle Komponenten der Schaftbaugruppe. Legen Sie alle entfernten Komponenten an einem sauberen und sicheren Ort ab.
- 10.2.9. Drücken Sie den Schaft nach unten in das Ventilgehäuse und nehmen Sie ihn ab.
- 10.2.10. Entsorgen Sie die Schaftdruckdichtungen und achten Sie darauf, dass der Schaftbohrbereich des Gehäuses nicht zerkratzt oder eingekerbt wird.
- 10.2.11. Reinigen Sie den Schaft und den Bereich der Schaftbohrung.

10.3. Montage

Die folgenden Anweisungen gelten für Ventile aller Größen.

- 10.3.1. Schmieren Sie die Schaftdruckdichtung (7) und die Schaftdichtung (9) mit einem geeigneten Schmiermittel.
- 10.3.2. Setzen Sie die Schaftdruckdichtung (7) auf den Schaft (4).


Abb. 2:

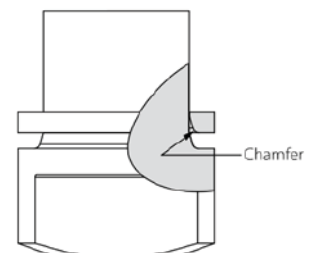

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Flächen der Druckdichtung nach unten zeigt (Abb. 2).

- 10.3.3. Führen Sie den Schaft (4) mit der Gewindeseite voran waagrecht in das Ventilgehäuse (1) ein und führen Sie ihn vorsichtig durch die Schaftbohrung nach oben.

- 10.3.4. Halten Sie den Schaft (4) hoch und schieben Sie die Schaftdichtung (9) über den Schaft und in die Schaftbohrung. Setzen Sie den Abriebschutzring (7A), das Gleitlager, den Mitnehmer (10), die Zweiseibenfedern (11), den Sicherungsring (13A) und die Sicherungsklammer (13) ein und schrauben Sie die Schafnmutter auf den Schaft.
- 10.3.5. Biegen Sie die Scheibe des Sicherungsclips (13) nach dem Festziehen über die Schafnmutter.
- 10.3.6. Ziehen Sie die Schafnmutter gemäß **Tab. 1** auf dem Schaft fest und sichern Sie den Sicherungsclip.

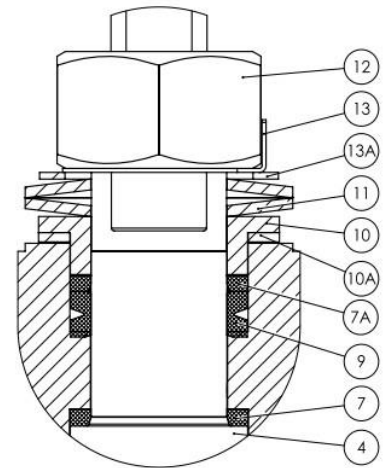

Detail A:


Tab. 1:

Ventilgröße	Schaftgröße	Schaftgewinde	HERMETIX	
			N-m	Lb-In
2"	3"	1" – 14 UNS	60	530
3-4"	6"	1,5" – 12 UNF	120	1060
6"	10"	2" – UN	300	2655
8"	12"	2" 3/4 UN 2a	400	3540

Wichtig: Eine zu fest angezogene Schafnmutter kann zu übermäßigem Verpackungsverschleiß führen und das Schaftdrehmoment erhöhen.

Montage der Griffe für Ventilgrößen


- 10.3.7. Halten Sie den Schaft (4) hoch und schieben Sie die Schaftdichtung (9) über den Schaft und in die Schaftbohrung. Setzen Sie den Abriebschutzring (7A), das Gleitlager (10A), den Mitnehmer (10), die Anschlagplatte (14A) und den Sicherungsclip (13) ein und schrauben Sie die Schafnmutter auf den Schaft.
- 10.3.8. Ziehen Sie die Schafnmutter auf dem Schaft gemäß **Tab. 1** fest.
- 10.3.9. Biegen Sie die Scheibe des Sicherungsclips (13) über die Schafnmutter.
- 10.3.10. Stecken Sie den Griff (14) in den Schlüsselkopf (14B).
- 10.3.11. Setzen Sie den Schlüsselkopf oben auf den Schaft und ziehen Sie die Schraube (16) an.
- 10.3.12. Bringen Sie die Anschlagsscheibe (8A) an und schrauben Sie den Anschlagstift (8) ein.

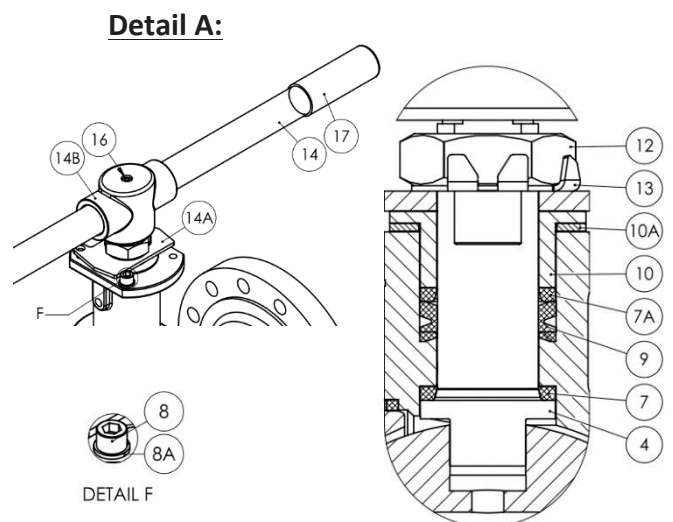

Die folgenden Anweisungen gelten für die Offline-Montage von Ventilen aller Größen.

- 3.21. Bringen Sie das Ventil in die geschlossene Stellung und setzen Sie die Kugel (3) ein.
- 3.22. Setzen Sie die Kugel in das Ventilgehäuse (1) ein, bis die Schaftzunge einrastet, und drehen Sie den Schaft so, dass sich das Ventil in einer offenen Stellung befindet, damit die Kugel nicht herausfallen kann.
- 3.23. Setzen Sie die Sitze (5), Sitzdichtungen (5B) und Gehäusedichtungen (6) in das Ventilgehäuse (1) ein.
- 3.24. Um ein Festfressen des Gewindes der Schrauben oder Muttern zu verhindern, schmieren Sie das Gewinde mit einem Antifressmittel.
- 3.25. Schieben Sie das Gehäuse zwischen den Endanschlüssen (2) zurück, achten Sie dabei darauf, dass die Dichtungen nicht beschädigt werden, und setzen Sie die Gehäuseschrauben (18) wieder ein.
- 3.26. Ziehen Sie die Gehäuseschrauben zunächst in der abgebildeten Reihenfolge an:

Anzugsmuster:

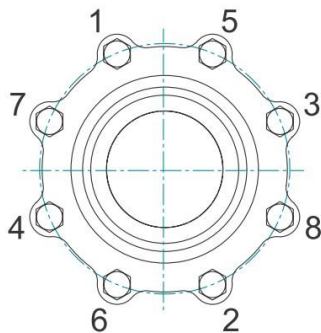


- 3.27. Ziehen Sie die Gehäuseschrauben gemäß **Tab. 2** an:

Tab. 2:

	Gewinde	Ventilgröße	Erforderliches	
			N-m	Lb-In
Schraubenmaterial	M12	2"	65	575
	M16	3"	180	1590
	M20	4"	350	3100
	M24	6	600	5310
	M30	8	1000	8850

- 3.28. Bringen Sie das Ventil in eine offene Stellung.

Components & materials

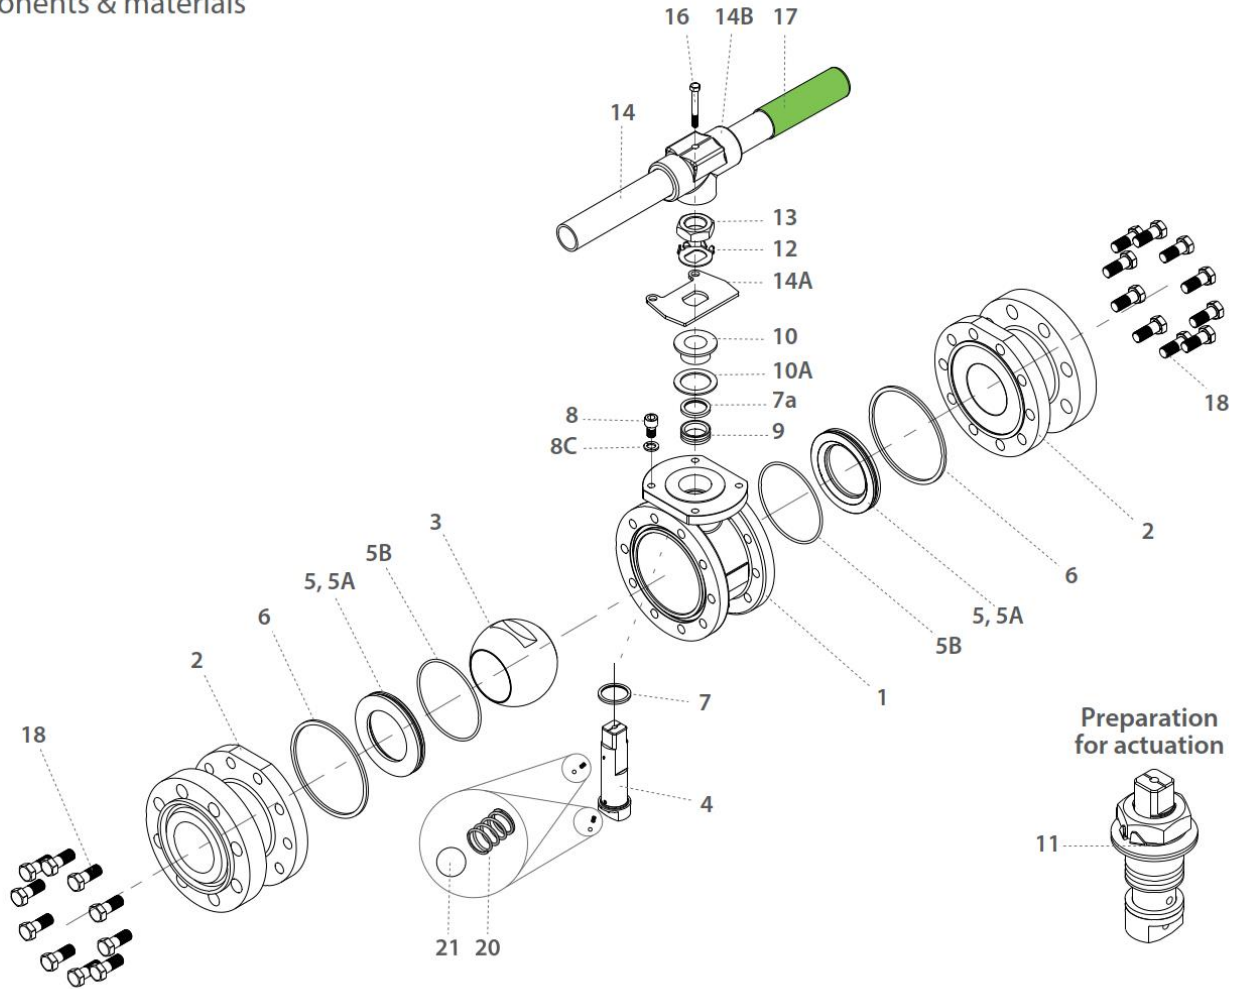

Item	Description	Material specification	Qty.
1	Body	Acc. Ordering Code	1
2	Ends	Acc. Ordering Code	2
3	Ball	Acc. Ordering Code	1
4	Stem	Acc. Ordering Code	1
5*	Seat Insert	Acc. Ordering Code	2
5A*	Seat Housing	S. Steel	2
5B*	Seat Seal	Graphite, PTFE	2
6*	Inner Seal	Graphite, PTFE	2
7*	Stem Thrust Seal	PEEK, CF PEEK, PCTFE	1
7a*	Anti-Abrasion Ring	PEEK, CF PEEK, PCTFE	1
8	Stop Pin	S. Steel	1
9*	Stem Seal	CF PTFE, TFM	1
10	Follower	S. Steel	1
10A*	Slide Bearing	S. Steel	1

Item	Description	Material specification	Qty.
11	Disc Spring	S. Steel	2
12	Stem Nut	S. Steel	1
13	Tab Lock Washer	S. Steel	1
14**	Handle	S. Steel	1
14A	Stop Plate	S. Steel	1
14B	Wrench Head	S. Steel	1
16	Wrench Bolt	S. Steel	1
17	Sleeve	PVC	1
18	Body Bolts	S. Steel	20-24-32
20	Anti-Static Spring	S. Steel	2
21	Anti-Static Plunger	S. Steel	2
23	Tag (not shown)	S. Steel	1

* Repair kit components
** Gear operator should be used for size 6" DN150 and above (handle components are not included)